



UR FOG
SECURITY FOGGING SYSTEMS



COMPACT

AJAX
< READY >

MANUALE DI CONFIGURAZIONE CON CENTRALE DI ALLARME **AJAX**

SOMMARIO


Impostazioni di attivazione dei sensori di movimento	— pag. 2
Attivazione manuale dopo foto verifica	_____ pag. 13
Funzione Antipanico / Antirapina	_____ pag. 15
Impostazioni della conferma multipla	_____ pag. 18
Note	_____ pag. 22

ATTENZIONE:

Prima di procedere con la configurazione del sistema nebbiogeno è necessario programmare la centrale di allarme **AJAX** ed i relativi sensori/accessori.

È inoltre opportuno verificare che la posizione desiderata per il nebbiogeno rientri nel range di copertura radio Jeweller dell'hub **AJAX**.

IMPORTANTE: il tempo di erogazione della nebbia va **SEMPRE** programmato dal sistema nebbiogeno e **NON** dalla presente applicazione!


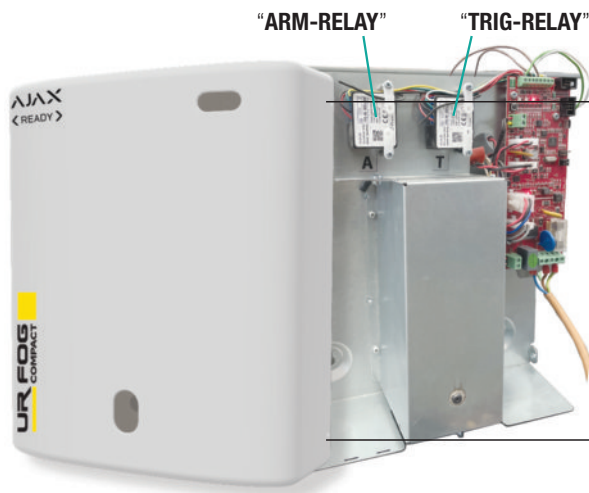



1

Svitare le 4 viti laterali del pannello in plastica frontale e rimuoverlo per accedere all'elettronica di controllo

2


Aprire l'applicazione e selezionare l'hub installato

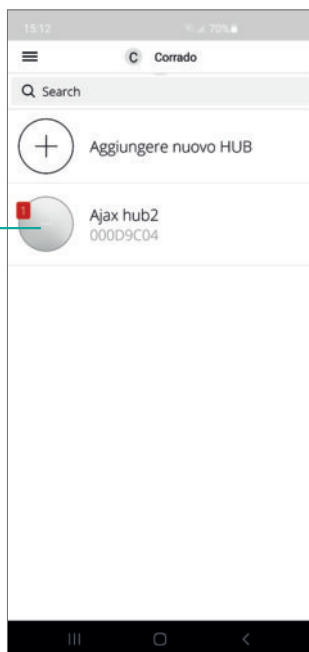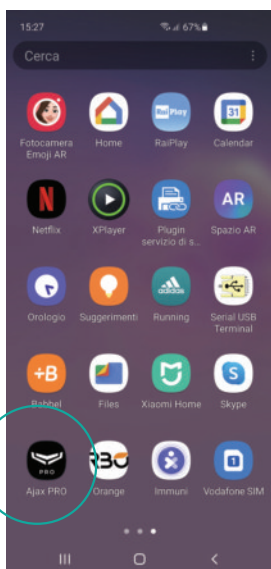

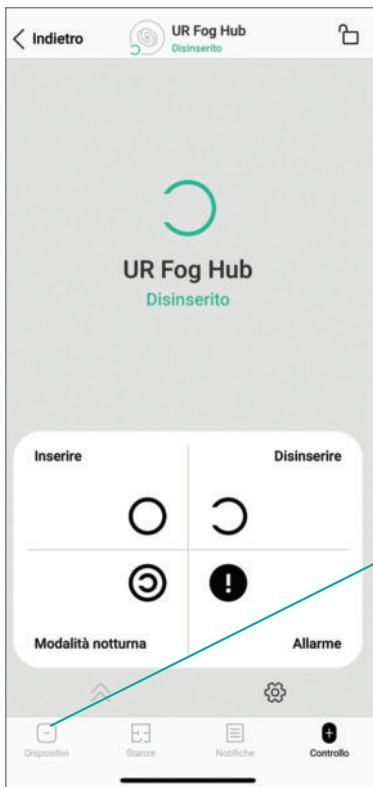


3 Selezionare l'icona in basso a sinistra
“**DISPOSITIVI**”


4 Cliccare
“**AGGIUNGI DISPOSITIVO**”

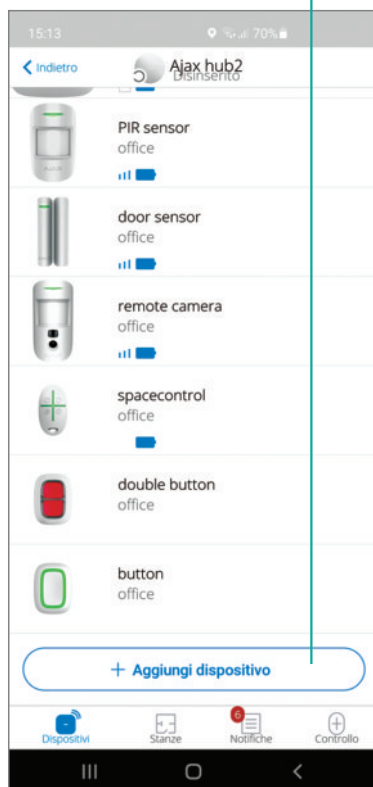

5 “**AGGIUNGI DISPOSITIVO**”
tramite acquisizione del QR-CODE


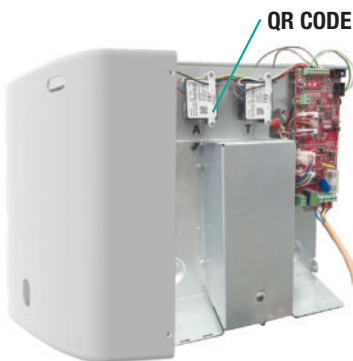


QR CODE

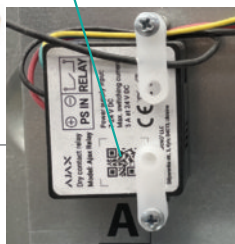


6 Posizionare la fotocamera del proprio smartphone davanti al **QR CODE** al fine di acquisire, in automatico, l'ID del dispositivo relay

7 Inserire come nome dispositivo **"ARM-RELAY"**

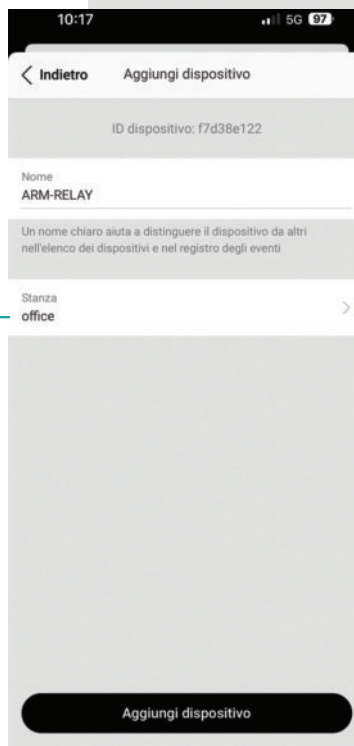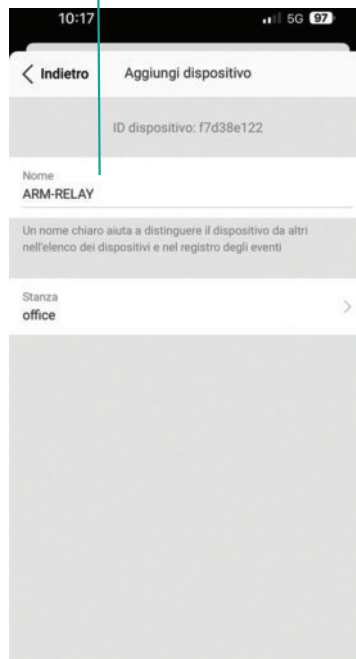


8

Selezionare una **"STANZA"** precedentemente configurata sull'hub

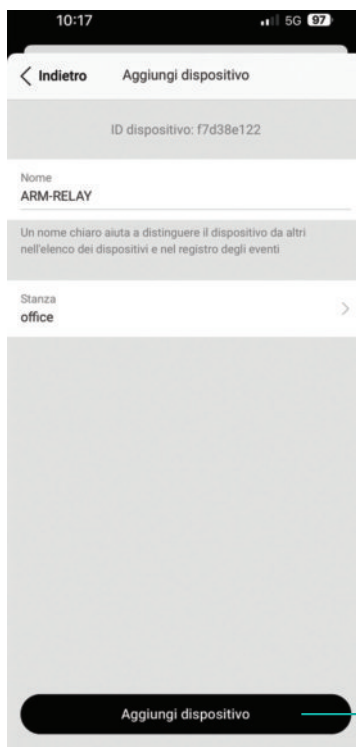


9 Cliccare **"AGGIUNGI DISPOSITIVO"** per proseguire la procedura di installazione

10 A questo punto si attiverà un countdown di 30 secondi entro i quali bisognerà premere il pulsante funzione del dispositivo posizionato sulla parte inferiore destra del relay

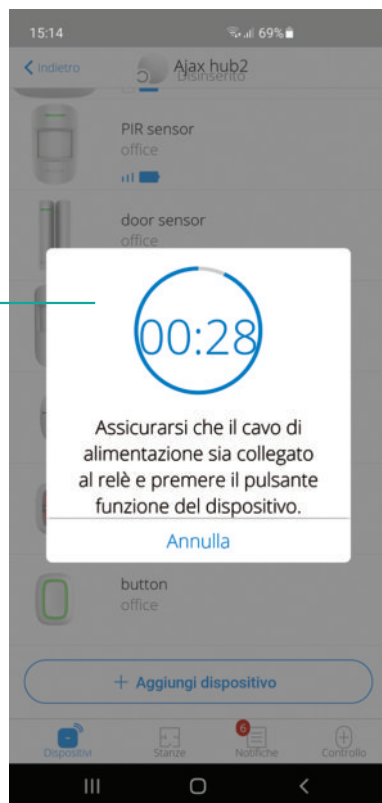


11 ATTENZIONE
il pulsante è coperto da una protezione in plastica

12 Una schermata riepilogativa confermerà l'avvenuta acquisizione del dispositivo relay

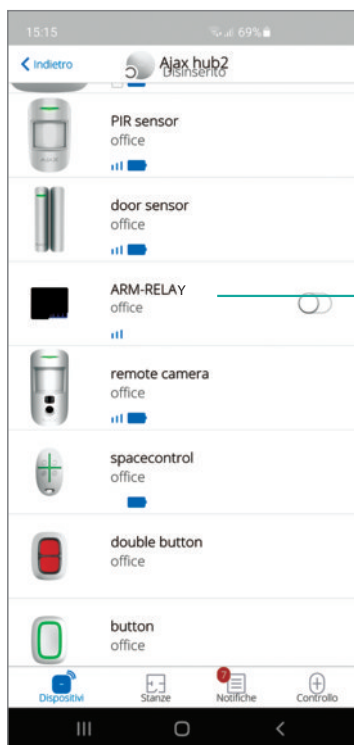

13

Selezionato il dispositivo "ARM-RELAY" apparirà la schermata di configurazione. Cliccare sulla rotella in alto a destra

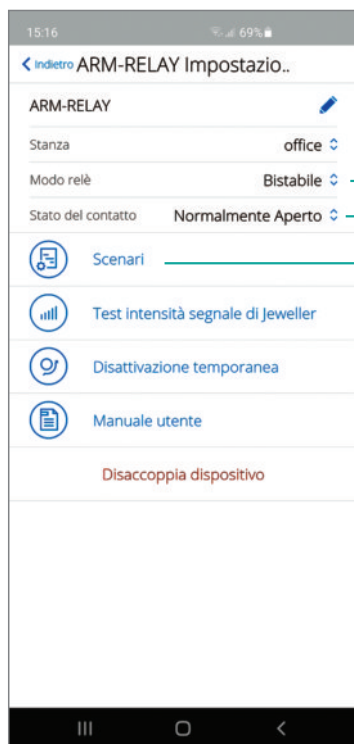


14

Assicurarsi di aver selezionato i seguenti parametri:

- modo relay: **BISTABILE**
- stato del contatto **NORMALMENTE APERTO**



Selezionare la voce "SCENARI"

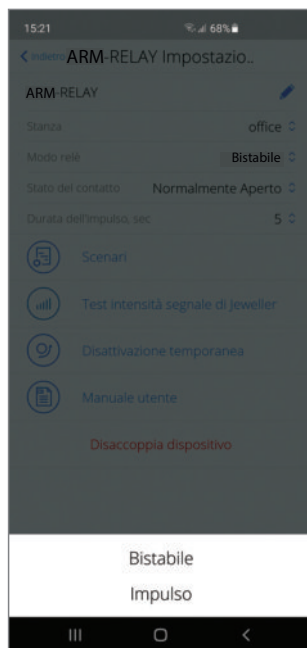



15 Selezionare la voce **"CREA SCENARIO"**

16 Selezionare la voce **"PER INSERITO/DISINSERITO"**

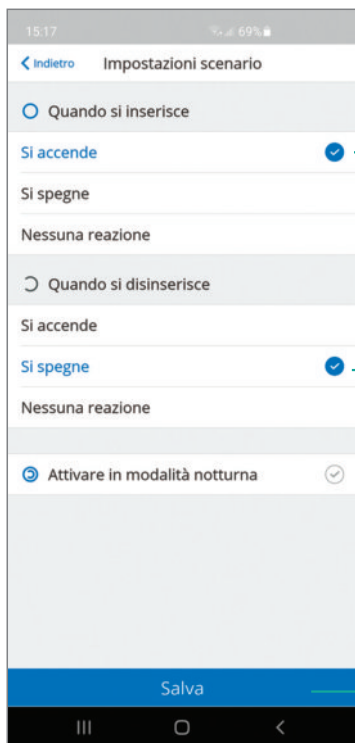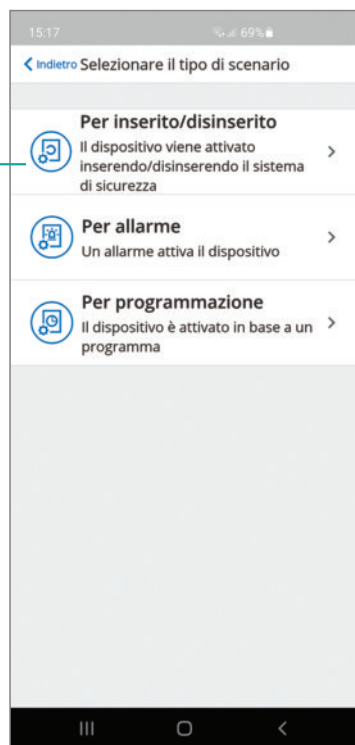


17

Impostare le seguenti condizioni:


- Quando si inserisce **SI ACCENDE**
- Quando si disinserisce **SI SPEGNE**

SALVA

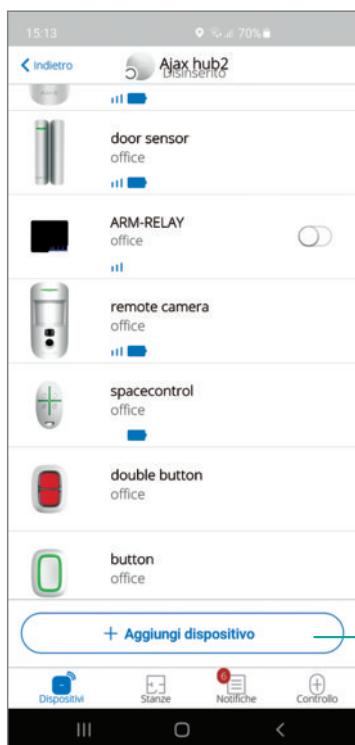


18 Cliccare
"AGGIUNGI DISPOSITIVO"

19 "AGGIUNGI DISPOSITIVO"
tramite acquisizione del QR-CODE

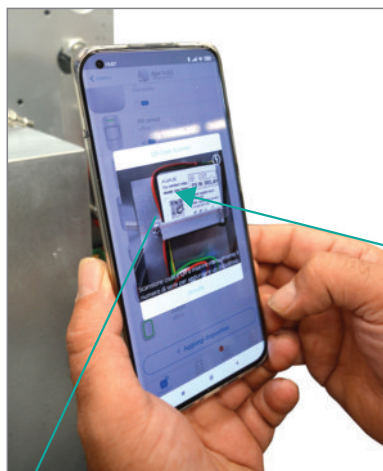

20 Posizionare la fotocamera del proprio
smartphone davanti al **QR CODE**
al fine di acquisire, in automatico,
l'ID del dispositivo relay

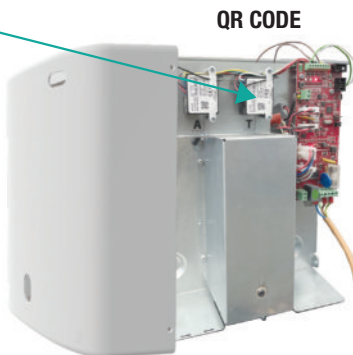




21

Inserire come
nome dispositivo
"TRIG-RELAY"


Selezionare
la stessa "STANZA"
selezionata
in precedenza

22


Cliccare
"AGGIUNGI DISPOSITIVO"
per proseguire
la procedura
di installazione

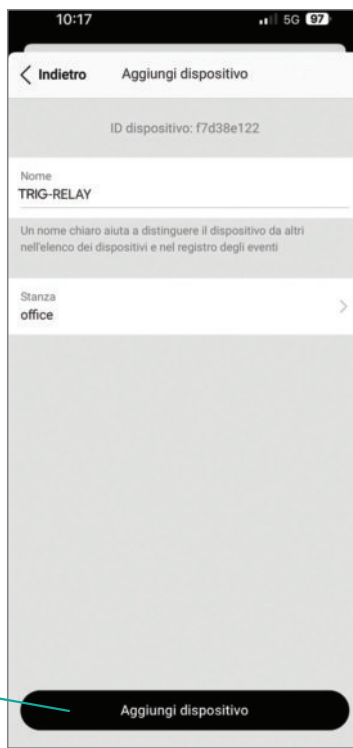


A questo punto si attiverà un
countdown di 30 secondi
entro i quali bisognerà premere
il pulsante funzione
del dispositivo posizionato sulla
parte inferiore destra del relay

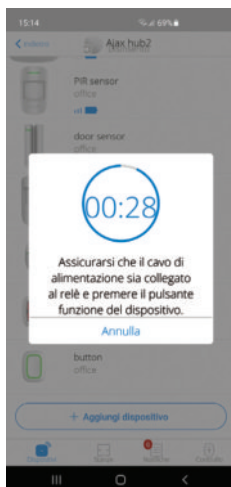


ATTENZIONE
il pulsante è coperto
da una protezione
in plastica

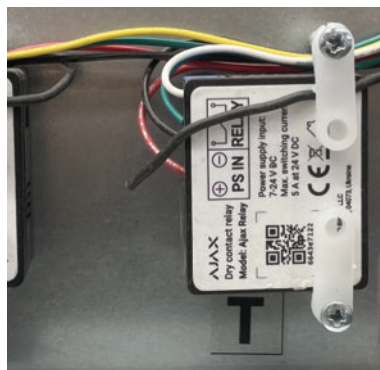

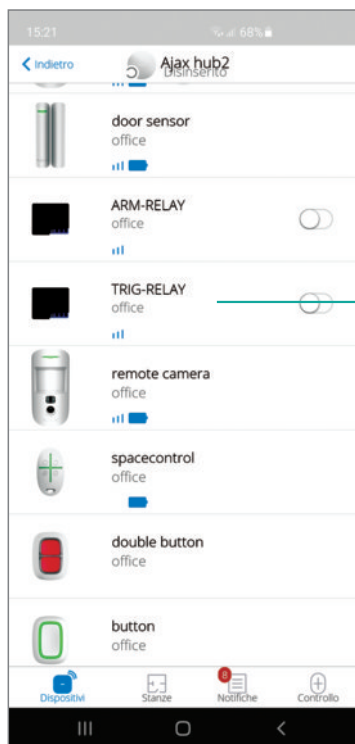


23 Una schermata riepilogativa confermerà l'avenuta acquisizione del dispositivo relay

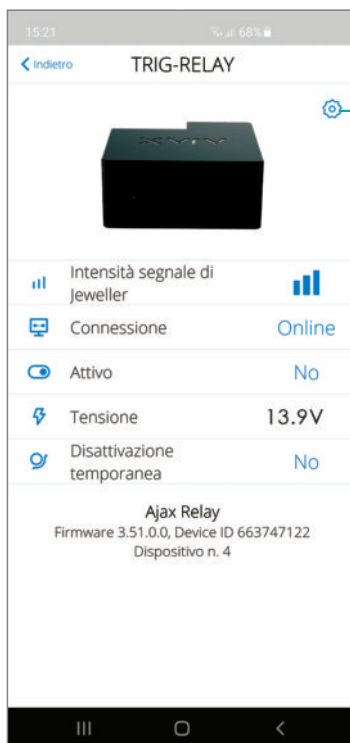

24

Selezionato il dispositivo **"TRIG-RELAY"** apparirà la schermata di configurazione. Cliccare sulla rotella in alto a destra

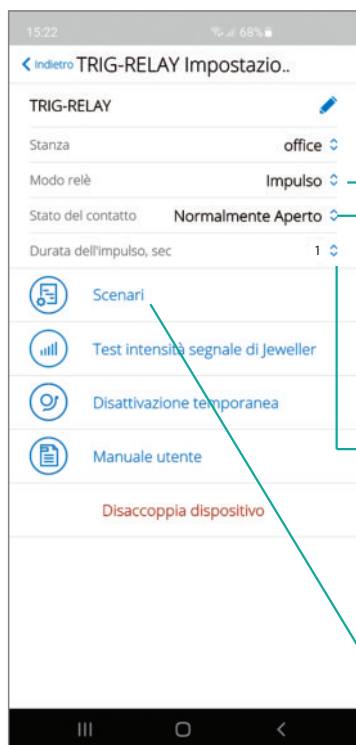


25

Assicurarsi di aver selezionato i seguenti parametri:

- Modalità **IMPULSO**
- stato del contatto **NORMALMENTE APERTO**
- durata dell'impulso sec.: da 0 a 255
Valore minimo sicuro: 1 s (impostare il valore massimo di 255 sec. se non si desiderano spari ripetuti)



Selezionare la voce **"SCENARI"**

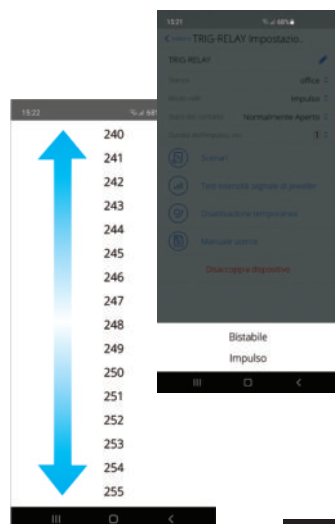




26 Selezionare la voce **“CREA SCENARIO”**


27 Selezionare la voce **“PER ALLARME”**

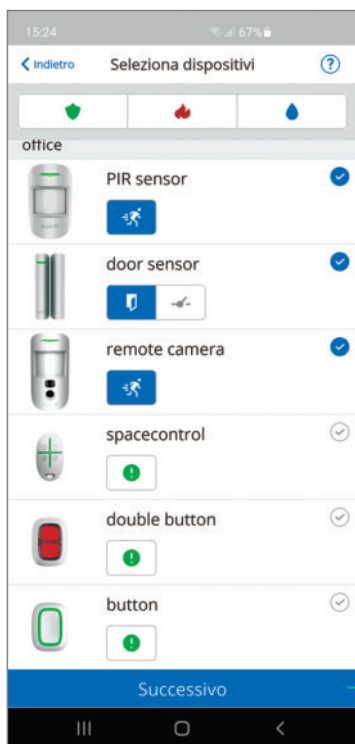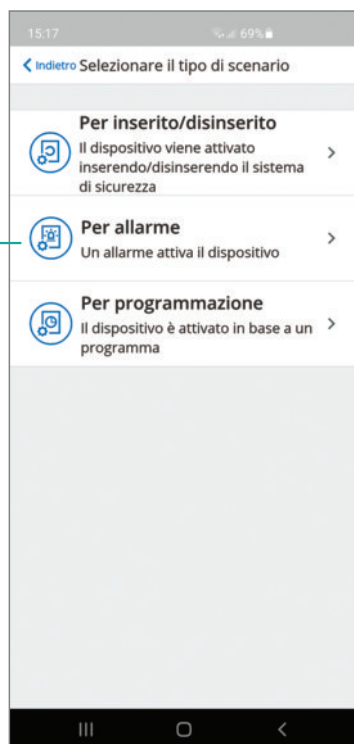

28 Selezionare i sensori/dispositivi che in caso di allarme inviano l'impulso di sparo e cliccare su **“SUCCESSIVO”**

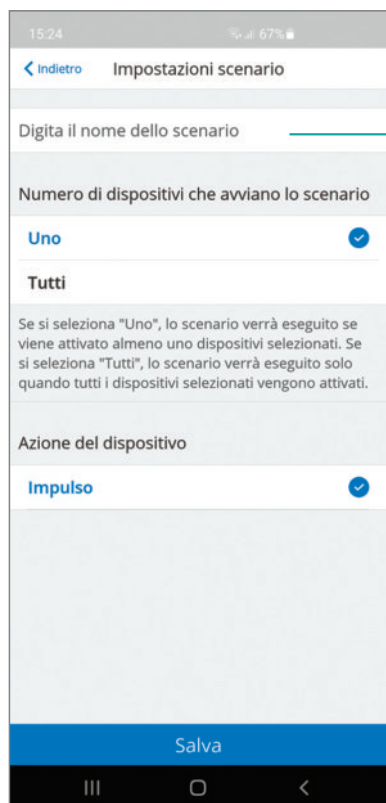


29 **DIGITARE IL NOME DELLO SCENARIO** (es. Allarme) e selezionare **“UNO”** come numero di dispositivi che avviano lo scenario

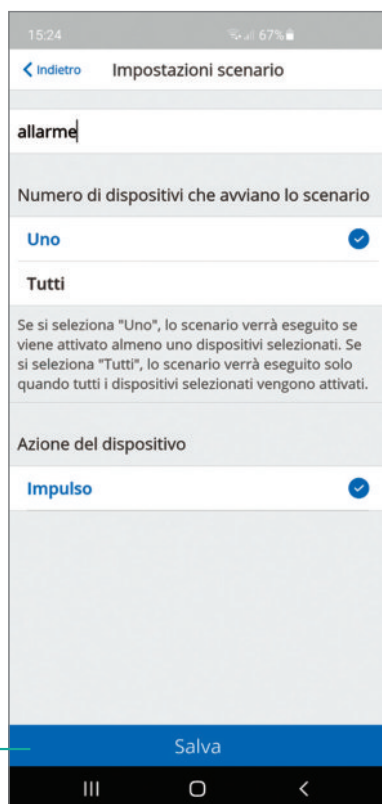

30 Cliccare su **“SALVA”**

AZIONAMENTO MANUALE DEL SISTEMA NEBBIOGENO DOPO FOTO VERIFICA

Configurazione:


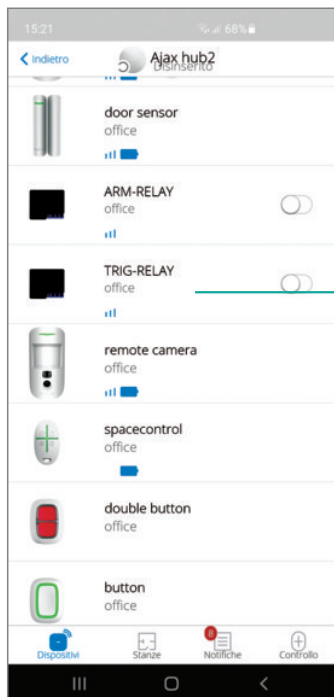


ELIMINARE DAL
TRIG-RELAY TUTTI
GLI SCENARI
EVENTUALMENTE CREATI:

1 Selezionare dal menù
dispositivi
il componente
“TRIG-RELAY”

2

Selezionato
il dispositivo “TRIG-RELAY”
apparirà la schermata
di configurazione.
Cliccare sulla rotella
in alto a destra

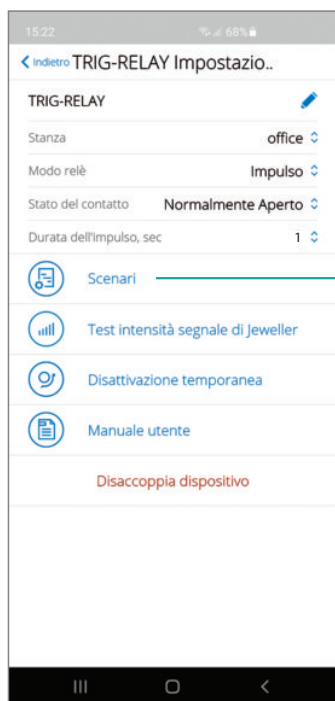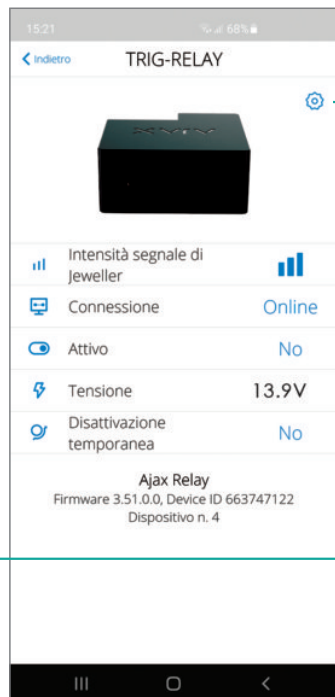

3

ATTENZIONE

Selezionare la voce **SCENARI**
e assicurarsi che la schermata
sia vuota.

4

Nel caso siano presenti scenari
precedentemente impostati
procedere con la loro
eliminazione







5 Quando la **MotionCam** rileva un movimento invia, attraverso la centrale di allarme Ajax, una notifica. Cliccando sulla notifica si aprirà la schermata di controllo dell'App Ajax Pro

6 Cliccando sul **MOVIMENTO RILEVATO** sarà possibile visionare le immagini della "stanza". Nel caso di intrusione indesiderata sarà possibile azionare manualmente il sistema nebbiogeno.

Selezionare la voce **DISPOSITIVI** in basso a sinistra

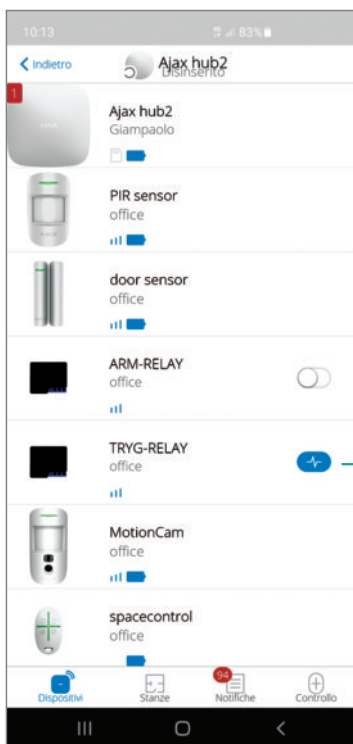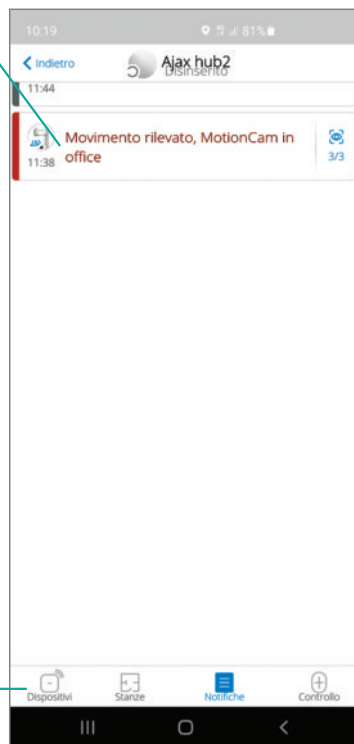

7 Cliccare sul simbolo a destra del **"TRIG-RELAY"**







NOTA:
l'azionamento manuale del sistema nebbiogeno avviene solo se il sistema di allarme è inserito

FUNZIONE ANTIPANICO / ANTIRAPINA






Attraverso i componenti AJAX **SpaceControl**, **Button** e **DoubleButton** è possibile azionare la funzione "Antipanico" anche quando la centrale di allarme AJAX è disinserita.

Procedura:







- 1 Configurare sul componente **ARM-RELAY** un nuovo scenario "Panico" impostando i parametri sotto descritti

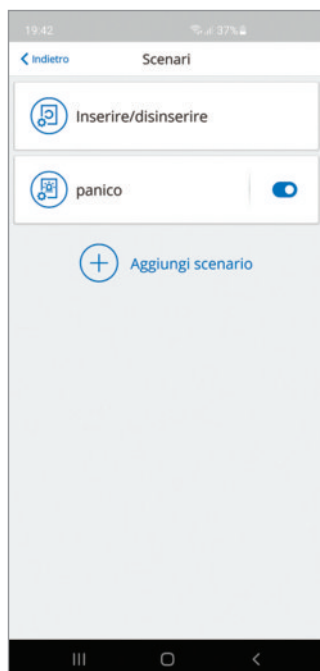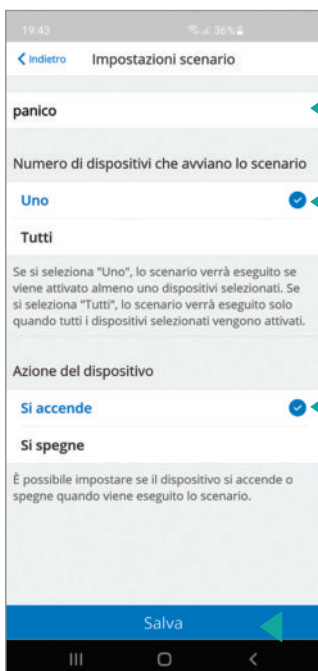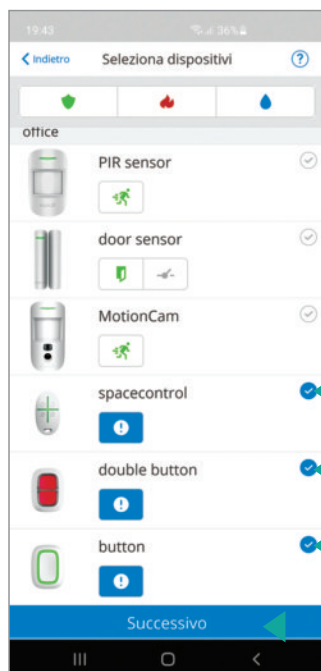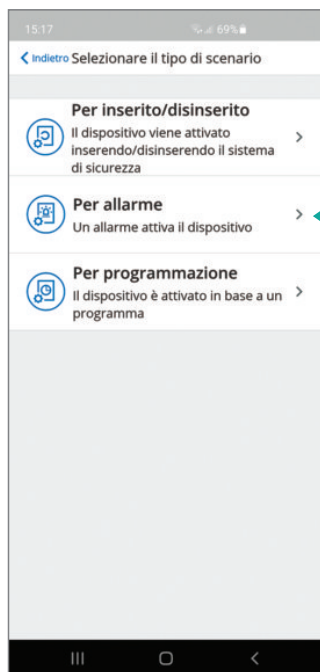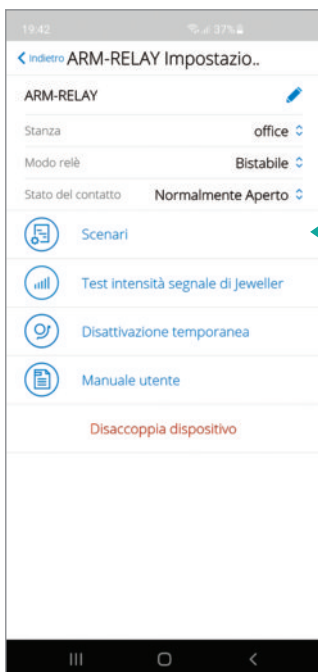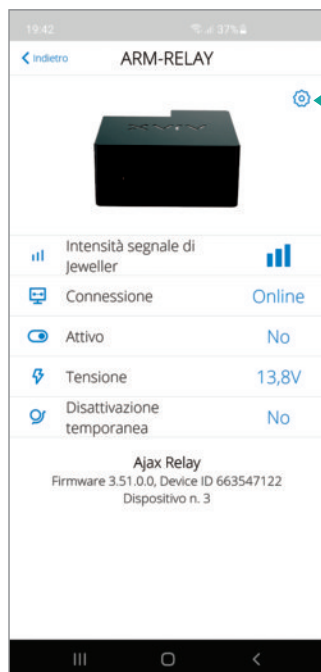

2 Configurare sul componente **TRIG-RELAY** un nuovo scenario “**Panico**” impostando i parametri sotto descritti

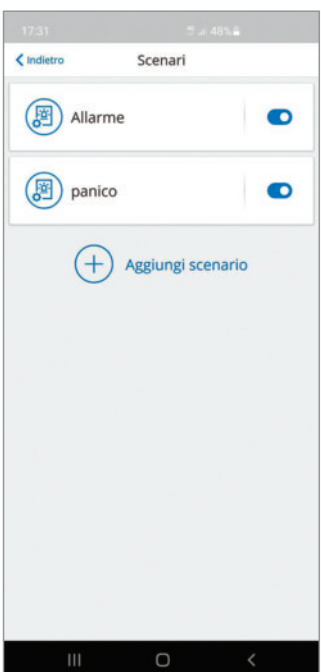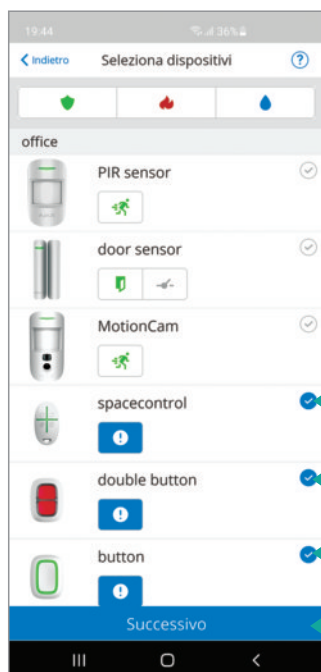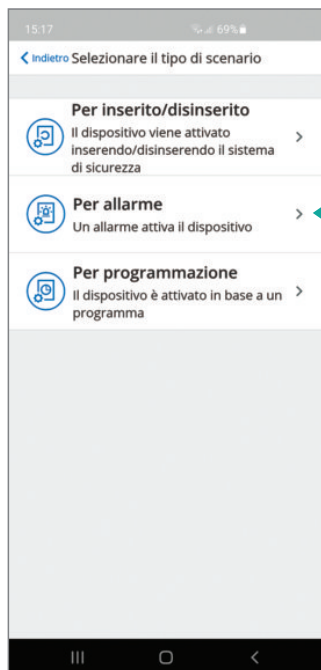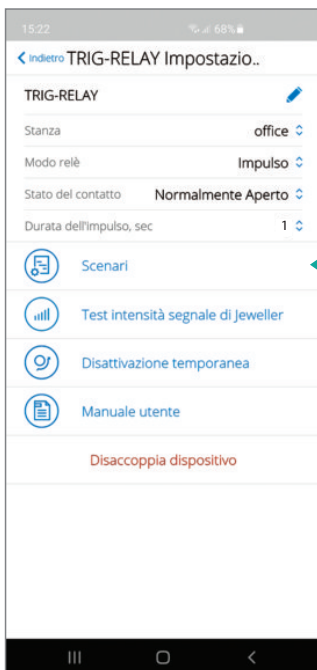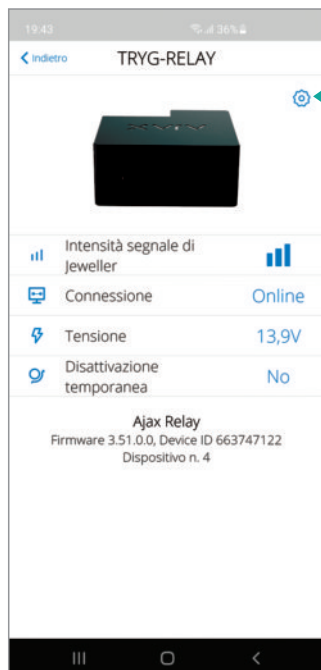



3 In base al dispositivo di azionamento della funzione “**Antipanico**” AJAX installato procedere con la relativa configurazione impostando i parametri seguendo le schermate sotto riportate

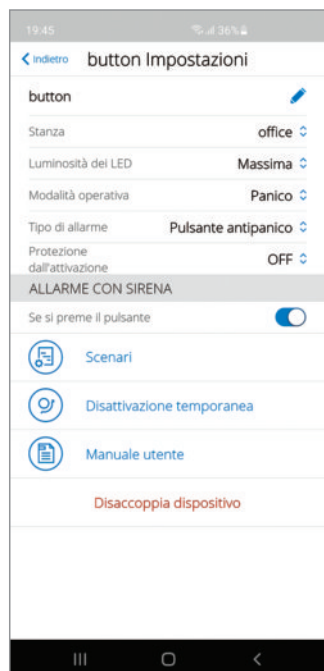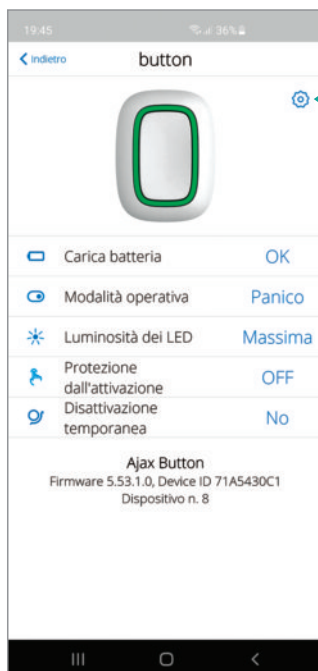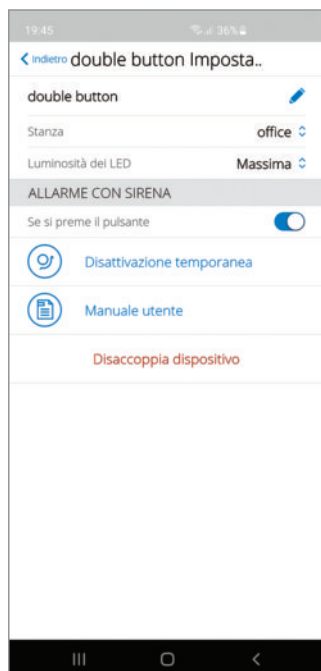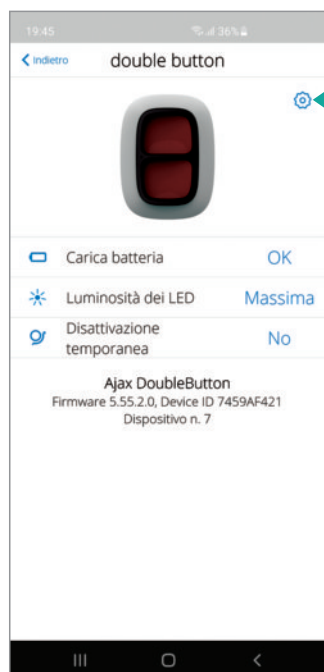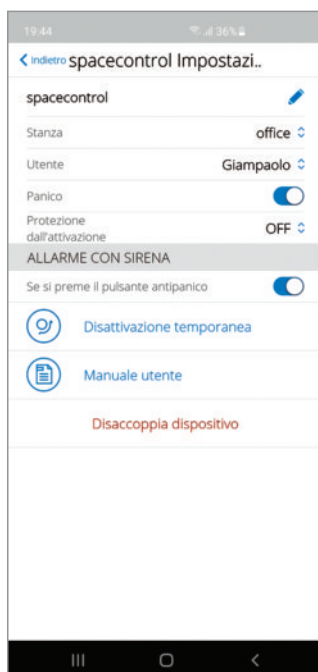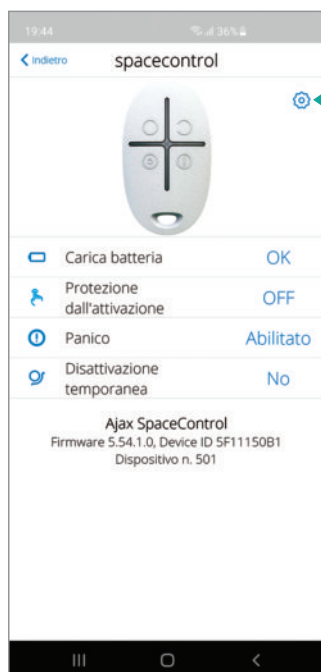


NOTA: attivando la funzione PANICO l'ARM-RELAY rimarrà attivo lasciando armato il nebbiogeno. Per ripristinare occorre disattivarlo manualmente da App o inserire e disinserire il sistema di allarme


IMPOSTAZIONI DELLA CONFERMA MULTIPLA

- 1 Aprire l'applicazione e selezionare l'hub installato

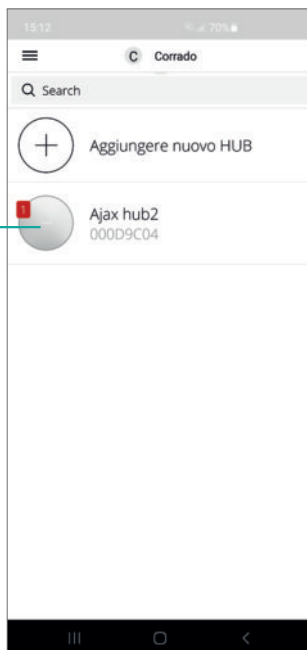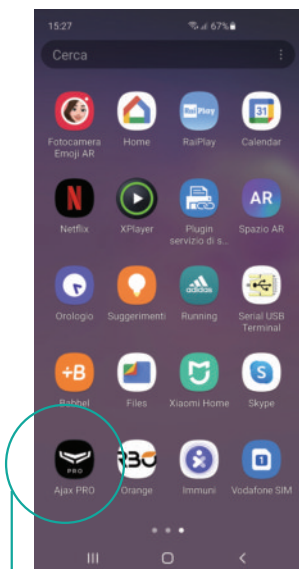


- 2 Selezionare l'icona in basso a sinistra "DISPOSITIVI"

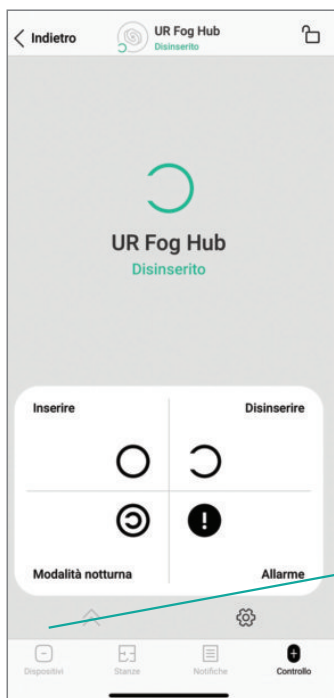

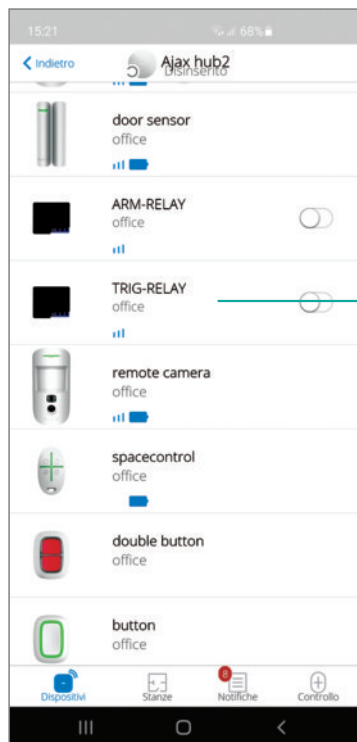

3

Selezionato il dispositivo **"TRIG-RELAY"** apparirà la schermata di configurazione. Cliccare sulla rotella in alto a destra


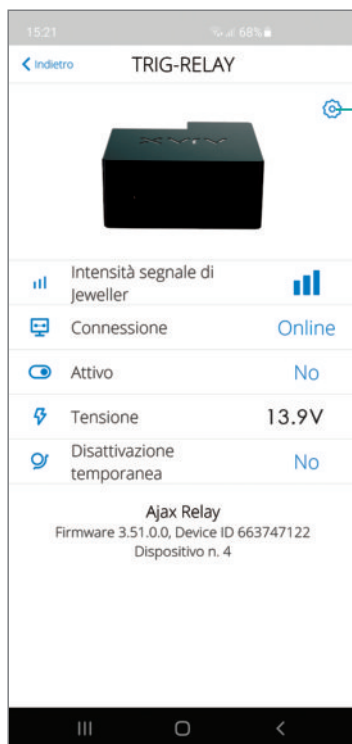


4

Assicurarsi di aver selezionato i seguenti parametri:

- Modalità **IMPULSO**
- stato del contatto **NORMALMENTE APERTO**
- durata dell'impulso sec.: da 0 a 255
Valore minimo sicuro: 1 s (impostare il valore massimo di 255 sec. se non si desiderano spari ripetuti)

Selezionare la voce **"SCENARI"**

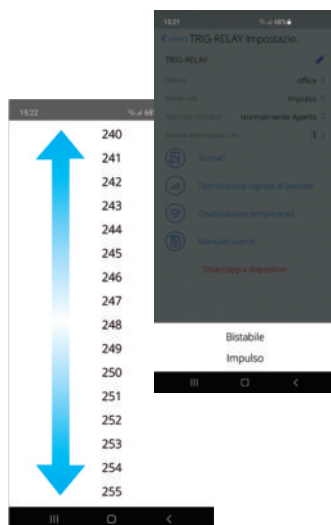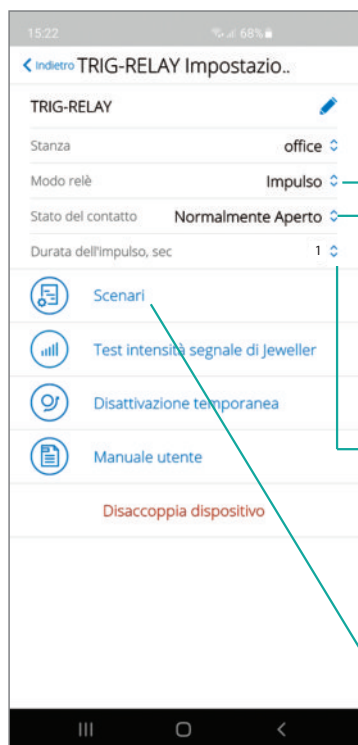





5

Selezionare la voce “**CREA SCENARIO**”

6

Selezionare la voce “**PER ALLARME**”

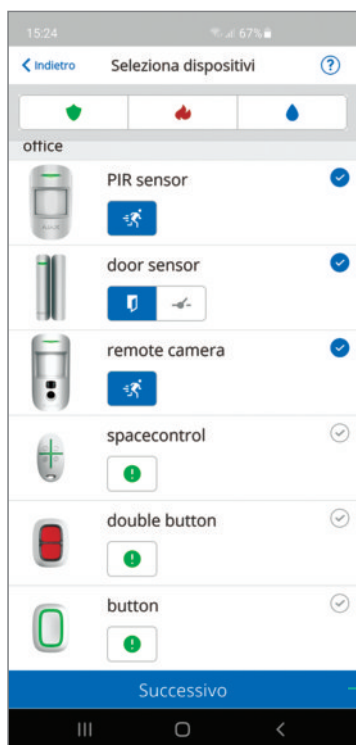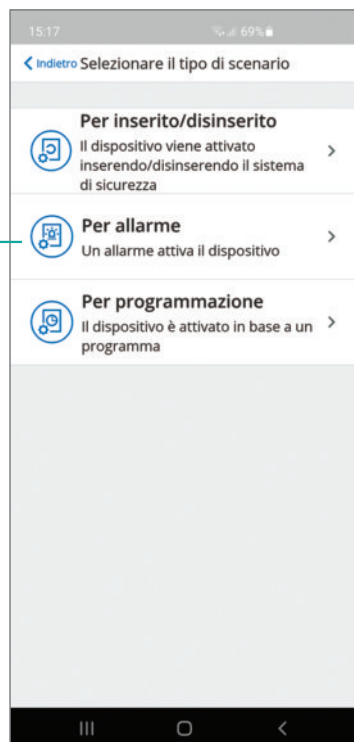

7

Selezionare i sensori/dispositivi che in caso di allarme inviano l'impulso di sparo e cliccare su “**SUCCESSIVO**”

16:06 5G 84

< Indietro Impostazioni scenario

MULTI CONFERMA SPARO

DISPOSITIVI CHE ATTIVANO LO SCENARIO

Qualunque

Tutti i selezionati ✓

Seleziona quali dispositivi attivano lo scenario; uno qualsiasi dall'elenco o tutti i dispositivi selezionati durante il tempo preimpostato

Tempo massimo di attivazione per tutti i dispositivi selezionati

11 min 0 s

07 08 09 10 11 12 13 14 15 00 01 02 03 04

AZIONE DEL DISPOSITIVO

Impulso ✓

Salva

8 Salva con il nome **"MULTI CONFERMA SPARO"**

9 Seleziona la voce **"TUTTI I SELEZIONATI"**

10 Imposta il tempo (da 5 a 60 minuti) necessario per attivare tutti i dispositivi selezionati per la conferma dello sparo

NOTE



AJAX
< READY >



UR Fog S.r.l.

Sede operativa e magazzini: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino)

Sede legale: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino

Tel. +39 011 0133037 - e-mail: sales1@urfog.com

C.F. / P. Iva 10724850010 - Reg. imprese TO - 1157030 - Numero Iscrizione Reg. AEE: IT19050000011412

Numero Iscrizione Reg. Pile Accumulatori IT19100P00005758 Cap. Soc. Euro 100.000,00 int. versati